


## Návod k instalaci rámu LED panelu AVB



1. Připravte si rám a jeho příslušenství




2. Uspořádejte strany rámu: přední/zadní/levé/pravé strany

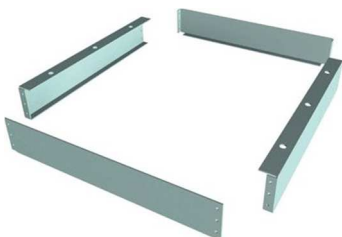

3. Vyrovnajte otvory pro šrouby tak, aby do sebe zapadly




4. Upevněte rám pomocí šroubů.

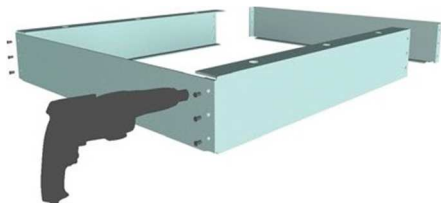

5. Po upevnění jedné strany rámu si nezapomeňte vyhradit jeden konec rámu, kterým panel zasunete dovnitř



6. Jakmile nastavíte rámu polohu na stropu, upevněte jej pomocí rozpěrných šroubů.

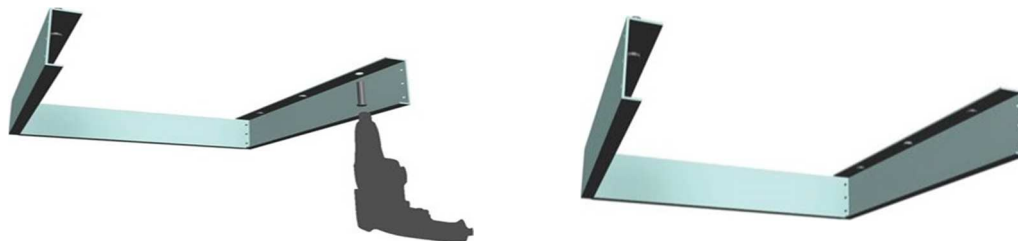


7. Jak vidíte na obrázku, zatlačte LED panel ze strany do rámu



8. Když je LED panel zatlačen do rámu, nainstalujte poslední boční část



9. Nyní upevněte poslední hranu šrouby

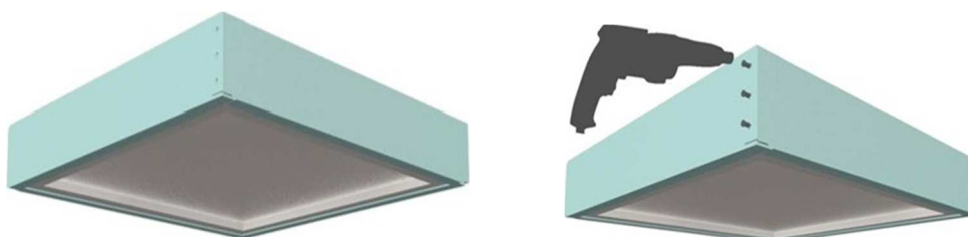

10. Rám by měl být nainstalován dle předlohy na obrázku

